

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



危険

指定機器以外に使用しない

RP-WF6000などの充電式電池です

指定機器以外の充電器で充電しない

RP-WF6000（ヘッドホンとトランスミッター）などで充電する

火への投入、加熱をしない

分解・改造をしない

(+)と(-)を金属などで接触させない

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因となります。



Panasonic[®]


取扱説明書

バッテリーパック

品番 **RP-BP6000**

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本バッテリーパックはパナソニック デジタル ワイヤレス サラウンド ヘッドホンRP-WF6000（別売）などに使用する専用充電式バッテリーパックです。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（左記）を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RP-BP6000
販 売 店 名	☎ () -		

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

ネットワーク事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2006

RQT8931-MS M0906TK1098

主な仕様

形式：	充電式ニッケル水素電池（組電池）
電圧：	2.4 V（1.2 V 2本組）
容量：	2000 mAh
充電時間：	約3時間（RP-WF6000の場合）
電池寿命：	充電約300回
使用可能時間：	約8時間（RP-WF6000の場合）
使用周囲温度：	0℃～40℃
外形寸法(W×H×D)：	32 mm×51 mm×16 mm
質量：	約53 g

• この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

バッテリーパックの交換・充電のしかた

バッテリーパックは、まず充電してからお使いください。

以下は、RP-WF6000（別売）を例に説明しています。

ご使用機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- 1 ヘッドホンの左ハウジング部にある
[BATT]（電池）ノブを押して電池
ふたを開け、ふたを取りはずす




- 2 専用充電式バッテリーパックを交換する

取り出すときは⊕側を押して取り出す。

入れかた


- ⊕と⊖を正しく入れる
- ⊖側のバネを押しながら入れる



- 3 ヘッドホンの電池ふたを取り付ける

電池ふたのリップを左ハウジングの穴に差し込み、電池ふたを閉じます。


ロックするまで電池ふたを押してください。



- 4 RP-WF6000に付属のAC
アダプターをトランスミッ
ターに接続する


- トランスミッターのOPR/CHARGEランプが緑色に点灯します。
- 必ずRP-WF6000に付属のACアダプター、電源コードをご使用ください。

トランスミッター

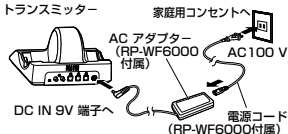

- 5 ヘッドホンとトランスミッターの
充電端子が接触するようにヘッド
ホンをトランスミッターの上にの
せ、充電する

- トランスミッターのOPR/CHARGEランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
- 充電時間の目安：約3時間（充電が空の状態からフル充電するのにかかる時間）
- 周囲温度が0℃～40℃のところで充電してください。
- 充電中はバッテリーパックが温かくなりますが異常ではありません。

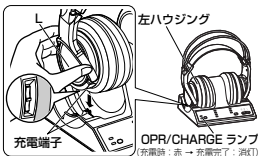

バッテリーパックの交換・充電のしかた

バッテリーパックは、まず充電してからお使いください。
 以下は、RP-WF6000（別売）を例に説明しています。
 ご使用機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

1 ヘッドホンの左ハウジング部にある [BATT]（電池）ノブを押して電池 ふたを開け、ふたを取りはずす




2 専用充電式バッテリーパックを交換する

取り出すときは⊕側を押して取り出す。


入れた

- ⊕と⊖を正しく入れる
- ⊖側のバネを押しながら入れる




3 ヘッドホンの電池ふたを取り付ける

電池ふたのリップを左ハウジングの穴に差し込み、電池ふたを閉じます。
 ロックするまで電池ふたを押してください。




4 RP-WF6000に付属のAC アダプターをトランスミッ ターに接続する

- トランスミッターのOPR/CHARGEランプが緑色に点灯します。
- 必ずRP-WF6000に付属のACアダプター、電源コードをご使用ください。

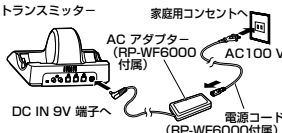

5 ヘッドホンとトランスミッターの 充電端子が接触するようにヘッド ホンをトランスミッターの上にの せ、充電する

- トランスミッターのOPR/CHARGEランプが赤色に点灯し、充電が完了すると消灯します。
- 充電時間の目安：約3時間（充電が空の状態からフル充電するのにかかる時間）
- 周囲温度が0℃～40℃のところで充電してください。
- 充電中はバッテリーパックが温かくなりますが異常ではありません。

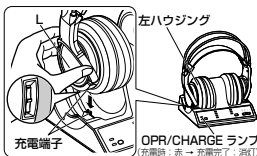

バッテリーパック使用上のお願い

- 使用後は電池残量を使い切らなくても継ぎ足し充電が可能です。
- 使用しないで再充電をくり返すことはしないでください。
 電池が過充電となり、発熱や液もれの原因となります。
- 長期間使わないときは、使用機器から取り出してください。
 電池の液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。
- 異常に温度が高くなるところに置かないでください。特に真夏の車内・車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。絶対に放置しないでください。

バッテリーパック使用後は、
 貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み充電式電池の届け先：

最寄りのリサイクル協力店へ
 詳細は、有限責任中間法人JBRCの
 ホームページをご参照ください。
<http://www.jbrc.net/hp>



Ni-MH
 充電式
 ニッケル水素電池

このマークがある場合は-

ヨーロッパ連合以外
 の国の廃棄処分に関
 する情報

このシンボルマ
 ークはEU域内での
 み有効です。
 製品を廃棄する場
 合には、最寄りの
 市町村窓口、または販売
 店で、正しい廃棄方法を
 お問い合わせください。

アフターサービスについて

使いかた、お買い物などご不明な点については、お買い上げの販売店また
 は、お客様ご相談センターに
 お問い合わせください。

ご連絡いただきたい内容

製品名：バッテリーパック

品番：RP-BP6000

お買い上げ日：年 月 日

故障の状況：できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 ☎ 0120-878-365

■ 携帯電話・PHSでのご利用は ☎ 06-6907-1187

FAX ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談
 内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録
 を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、
 ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理
 し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に
 提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



危険

指定機器以外に使用しない

RP-WF6000などの充電式電池です

指定機器以外の充電器で充電しない

RP-WF6000（ヘッドホンとトランスミッター）などで充電する

火への投入、加熱をしない

分解・改造をしない

(+)と(-)を金属などで接触させない

ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因となります。